

Bedienerführung 3573

CASIO®

Inhalt

Hinweise

Wichtige Hinweise zur Benutzung

Wartung durch den Benutzer

Batteriewechsel

Bevor Sie beginnen

Allgemeine Anleitung

Anzeigen

Zwischen den Modi navigieren

Anzeigen der Zeit im Dunkeln

Zeiteinstellung

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

Dualzeit

Konfigurieren der Dualzeiteinstellungen

Zeitflash

Einschalten des Zeitflashes

Ausschalten des Zeitflashes

Stoppuhr

Messen abgelaufener Zeit

Sonstige Informationen

Technische Daten

Problemlösung

Hinweise

Wichtige Hinweise zur Benutzung

• Wasserresistenz

- Dieses Produkt ist wasserresistent für normalen täglichen Gebrauch.

Wasserresistenz im täglichen Gebrauch

Auf der Vorderseite oder auf der hinteren Abdeckung des Produkts	Keine BAR-Angabe
--	------------------

Beispiele für täglichen Gebrauch

Regen	Ja
Händewaschen, wasserbezogene Tätigkeiten, Schwimmen	Nein
Windsurfen	Nein
Tauchen ohne Geräte	Nein

- Benutzen Sie dieses Produkt nicht beim Gerätetauchen oder anderen Arten des Tauchens, die Sauerstoffflaschen erfordern.
- Vermeiden Sie die Benutzung des Produkts, wenn Sie stark schwitzen, sich an einem Ort mit hoher Feuchtigkeit oder in einem Bereich befinden, an dem es in direkten Kontakt mit Wasser oder Seewasser kommen könnte.
- Beachten Sie bei der Benutzung die nachstehenden wichtigen Hinweise. Ein derartiger Gebrauch beeinträchtigt die Wasserresistenz und kann ein Beschlagen des Glases verursachen.
 - Betätigen Sie die Knöpfe nicht, wenn das Produkt nass oder unter Wasser ist.
 - Vermeiden Sie, das Produkt in der Badewanne zu tragen.
 - Tragen Sie das Produkt nicht in einem beheizten Schwimmbad, in einer Sauna oder einer anderen Umgebung mit hohen Temperaturen/hoher Feuchtigkeit.
 - Tragen Sie dieses Produkt nicht während Sie Seife oder ein anderes Mittel zum Waschen der Hände oder des Gesichts benutzen oder Hausarbeit usw. verrichten.
- Nach jedem Batteriewechsel wird von qualifiziertem Fachpersonal die Wasserresistenz des Produkts kontrolliert. Zum sachgemäßen Austauschen der Batterie ist auch Spezialwerkzeug erforderlich. Lassen Sie die Batterie daher stets beim Originalhändler oder einer autorisierten CASIO Kundendienststelle austauschen.

Das Glas kann innenseitig beschlagen, wenn das Produkt einem plötzlichen Temperaturabfall ausgesetzt ist. Dies stellt kein Problem dar, solange der Beschlag relativ schnell wieder verschwindet.

Bei plötzlichen, heftigen Temperaturänderungen (z.B. wenn man im Sommer in einen klimatisierten Raum kommt und sich in den Kaltluftstrom stellt oder wenn man im Winter aus einem beheizten Raum kommt und das Produkt in Berührung mit Schnee bringt) kann es länger dauern, bis der Beschlag des Glases verschwindet.

Wenn der Beschlag nicht mehr verschwindet oder Feuchtigkeit im Glas zu sehen ist, stellen Sie die Benutzung des Produkts bitte umgehend ein und bringen Sie es zu Ihrem Originalhändler oder einer autorisierten CASIO Kundendienststelle.

- Dieses Produkt wurde gemäß den Regelungen der Internationalen Organisation für Normung auf seine Wasserresistenz getestet.
- Nehmen Sie das Produkt ab, bevor Sie Hausarbeit oder schwere Arbeiten verrichten. Wenn Sie das Produkt bei der Hausarbeit oder bei schweren Arbeiten tragen, besteht die Gefahr einer Beschädigung des Produkts.
- Nehmen Sie das Produkt ab, bevor Sie an sportlichen Aktivitäten teilnehmen. Wenn Sie das Produkt bei sportlichen Aktivitäten tragen, besteht die Gefahr einer Beschädigung des Produkts und Verletzungsgefahr.

• Temperatur

- Lassen Sie das Produkt nicht auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs, nahe an einem Heizgerät oder an anderen Orten liegen, an denen es hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Lassen Sie das Produkt nicht an Orten mit sehr niedrigen Temperaturen liegen. Übermäßig hohe oder niedrige Temperaturen können dazu führen, dass das Produkt vor- oder nachgeht, stehen bleibt oder andere Funktionsprobleme auftreten.
- Wenn das Produkt längere Zeit an einem Ort mit Temperaturen über +60 °C (140 °F) gelassen wird, kann dies Probleme bei der LCD-Anzeige verursachen. Bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F) und über +40 °C (104 °F) kann die LCD-Anzeige schwer ablesbar sein.

• Stöße

- Das Produkt ist so konstruiert, dass es den im normalen Gebrauch und bei leichten Aktivitäten wie Fangen, Tennis usw. auftretenden Stößen widersteht. Wenn das Produkt heftigen Stößen ausgesetzt wird, zum Beispiel wenn es auf den Boden fällt, kann dies Fehlbetrieb verursachen.

• Magnetismus

- Obwohl bei diesem Produkt die digitale Uhrzeit normalerweise durch Magnetismus nicht beeinflusst wird, sollten sehr starke Magnetfelder (von medizinischen Geräten usw.) vermieden werden, da diese Fehlfunktionen verursachen und elektronische Bauteile beschädigen können.

• Statische Elektrizität

- Bei sehr starker elektrostatischer Aufladung zeigt das Produkt möglicherweise eine falsche Uhrzeit an. Durch sehr starke elektrostatische Aufladung können sogar elektronische Bauteile beschädigt werden.
- Durch elektrostatische Aufladung können vorübergehend Flecken in leeren Bereichen des LCDs auftreten.

• Chemikalien

- Setzen Sie dieses Produkt nicht Verdünner, Benzin, Lösungsmitteln, Ölen und Fetten aus oder Reinigern, Klebern, Arzneimitteln oder Kosmetika, die solche Stoffe enthalten. Diese können Verfärbungen und eine Beschädigung des Produkts verursachen.

• Lagerung

- Halten Sie das Produkt und sein Zubehör außer Reichweite für Kinder.
 - Dieses Produkt ist nicht für Benutzung durch Kinder bestimmt. Sollte ein Kind dieses Produkt oder eines seiner Zubehörteile verschluckt haben, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Wenn das Produkt voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird, wischen Sie bitte allen Schmutz, Schweiß und Feuchtigkeit gründlich ab und verwahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort.

• Resinteile (Kunstharzteile)

- Durch den täglichen Gebrauch und bei langer Lagerung des Produkts können Resinteile altern, brechen oder sich verbiegen. Der Umfang solcher Schäden ist von den Gebrauchs- und Lagerbedingungen abhängig.

• Flüssigkristalldisplay

- Bei Ablesen aus seitlichem Winkel kann die Anzeige im Display schwer zu erkennen sein.

Bitte beachten Sie, dass CASIO Computer Co., Ltd. keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernimmt, die Ihnen oder Dritten aus der Benutzung oder einem Defekt dieses Produkts entstehen.

Wartung durch den Benutzer

● Metallteile

- Wenn Metallteile nicht von Verschmutzungen gesäubert werden, kann sich Rost bilden, auch wenn die Teile aus Edelstahl bestehen oder galvanisch behandelt sind. Wenn Metallteile Schweiß oder Wasser ausgesetzt waren, wischen Sie sie bitte gründlich mit einem weichen, saugfähigen Tuch ab und legen Sie das Produkt zum Trocknen an einen gut belüfteten Ort.
- Wenn die Knöpfe lange Zeit nicht betätigt werden, kann dies zu Bedienungsproblemen führen. Drücken Sie regelmäßig alle Knöpfe, damit sie einwandfrei bedienbar bleiben.

● Mögliche Folgen bei schlechter Pflege des Produkts

Rost

- Obwohl das für das Produkt verwendete metallische Material hochgradig rostbeständig ist, kann sich Rost bilden, wenn das Produkt verschmutzt ist und nicht gesäubert wird.
 - Schmutz auf dem Produkt kann den Kontakt des Metalls mit Sauerstoff unterbinden, was dazu führen kann, dass die schützende Oxidationsschicht auf der Metalloberfläche durchbrochen wird und sich Rost bildet.
- Rost kann dazu führen, dass sich auf Metallbauteilen scharfe Bereiche bilden. Stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein und bringen Sie es zur (gebührenpflichtigen) Instandhaltung zu Ihrem Originalhändler oder einer autorisierten CASIO Kundendienststelle, wenn Sie bemerken, dass mit dem Produkt etwas nicht in Ordnung ist.
- Auch wenn die Metalloberfläche sauber zu sein scheint, können in Spalten versteckter Schweiß und Rost die Kleidung verschmutzen, Hautreizungen hervorrufen und unter Umständen auch die Funktion des Produkts beeinträchtigen.

Hautreizungen

- Bei Personen mit empfindlicher Haut oder schlechter gesundheitlicher Verfassung kann das Tragen des Produkts unter Umständen Hautreizungen verursachen. Falls Sie beim Tragen einen Ausschlag oder andere Hautreizungen feststellen, nehmen Sie das Produkt bitte sofort wieder ab und wenden Sie sich an eine Hautpflege-Fachkraft.

Batteriewechsel

- Überlassen Sie den Batteriewechsel Ihrem Originalhändler oder einer autorisierten CASIO Kundendienststelle.
- Lassen Sie die Batterie ausschließlich durch den in „Technische Daten“ genannten Typ ersetzen. Bei Verwendung eines anderen Batterietyps kann sich ein Defekt ergeben.
- Lassen Sie das Produkt beim Batteriewechsel auch auf ausreichende Wasserresistenz prüfen.
- Die Batterie, die beim Kauf des Produkts bereits eingesetzt ist, wurde für die Funktions- und Leistungstests im Werk benutzt.
- Die Testbatterie erreicht das Ende ihrer Lebensdauer möglicherweise schon vor Ablauf der in „Technische Daten“ angegebenen Lebensdauer. Bitte beachten Sie, dass Ihnen der Austausch dieser Batterie berechnet wird, auch wenn er schon innerhalb der Garantiezeit des Produkts erforderlich ist.

● Zu niedriger Batteriestand

- Ein zu niedriger Batteriestand ist an einem großen Fehler bei der Uhrzeit, blasser Anzeige im Display oder einem leeren Display zu erkennen.
- Wenn das Produkt mit zu niedrigem Batteriestand betrieben wird, kann dies zu Funktionsstörungen führen. Lassen Sie die Batterie umgehend austauschen.

Bevor Sie beginnen

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über das Produkt und stellt praktische Verwendungsmöglichkeiten vor.

• Produktmerkmale

• Zeitflash

Die Leuchte blinkt etwa 20 Sekunden lang, wenn die angegebene Zeit erreicht ist.

Die Leuchte blinkt auch zu Beginn jeder vollen Stunde.

• Dualzeit

Mit der Dualzeit behalten Sie den Überblick über die aktuelle Uhrzeit in einer anderen Zeitzone zusätzlich zu der Zeit am aktuellen Standort.


• Stoppuhr

Messen Sie bis zu 60 Minuten abgelaufene Zeit in Einheiten von 1/100 Sekunden.

Hinweis

- Die Abbildungen in dieser Bedienerführung wurden entworfen, um die Erklärungen zu ergänzen. Eine Abbildung kann vom tatsächlichen Objekt abweichen.

Allgemeine Anleitung

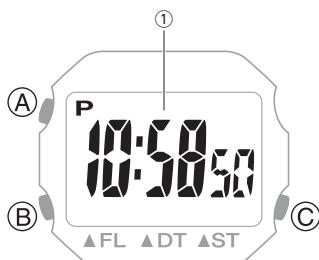

① Stunde, Minute, Sekunde

A-Knopf

Halten Sie diese Taste mindestens zwei Sekunden lang in einem beliebigen Modus gedrückt, um den Einstellungsbildschirm anzuzeigen.

B-Knopf


Mit jedem Drücken wechseln Sie von einem Modus zum nächsten.

Wenn Sie diese Taste drücken, während ein Einstellungsbildschirm angezeigt wird, wird die Einstellung geändert.

C-Knopf

Drücken Sie diesen Knopf zum Einschalten der Beleuchtung.

Anzeigen

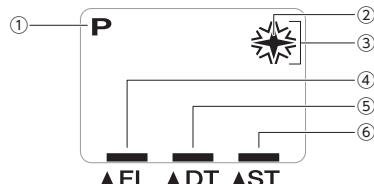


- Wird während PM-Zeiten angezeigt, wenn das 12-Std.-Uhrzeitformat verwendet wird.
- Wird angezeigt, wenn der stündliche Zeitflash eingeschaltet ist.
- Wird angezeigt, wenn der Zeitflash eingeschaltet ist.
- Wird im Zeitflash-Modus angezeigt.
- Wird im Dualzeitmodus angezeigt.
- Wird im Stoppuhrrmodus angezeigt.

Zwischen den Modi navigieren

Drücken Sie auf (B), um zwischen den Modi zu wechseln.

- Wenn Sie den Modus wechseln, schaltet sich die Leuchte kurzzeitig ein. Bei hellem Umgebungslicht ist das Leuchten möglicherweise nicht sichtbar.

Uhrzeitmodus

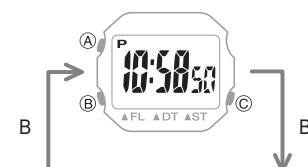

Stoppuhrrmodus



Kalendermodus



Dualzeitmodus



Zeitflash-Modus




Anzeigen der Zeit im Dunkeln

Das Zifferblatt wird beleuchtet, damit die Uhrzeit auch im Dunkeln abgelesen werden kann.

• Einschalten der Displaybeleuchtung

Drücken Sie (C), um die Beleuchtung einzuschalten.

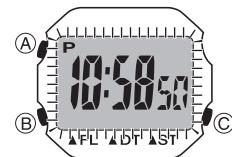

Wichtig!

- Bei häufigem Gebrauch der Beleuchtung wird die Batterie schneller leer.

Zeiteinstellung

Gehen Sie wie in diesem Abschnitt beschrieben vor, um Datum und Uhrzeit einzustellen.




Einstellen der aktuellen Uhrzeit


Gehen Sie wie folgt vor, um die Uhrzeit- und Datumseinstellungen zu ändern.

• So stellen Sie die Zeit ein

1. Wechseln Sie in den Uhrzeitmodus.
○ [Zwischen den Modi navigieren](#)
2. Halten Sie (A) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
Dadurch schaltet sich die Leuchte kurzzeitig ein und die Sekunden blinken.
- Bei hellem Umgebungslicht ist das Leuchten möglicherweise nicht sichtbar.

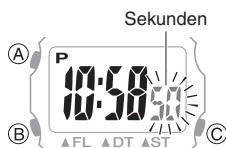

3. Verwenden Sie (A), um die gewünschte Einstellung, die Sie ändern möchten, anzuzeigen.
 - Bei jedem Drücken von (A) werden die Einstellungen in der unten angegebenen Reihenfolge durchlaufen.

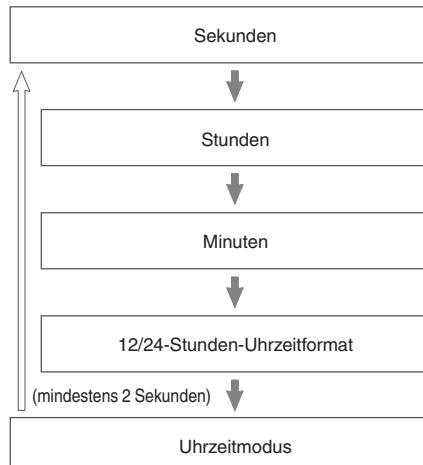

4. Konfigurieren Sie die Einstellung der aktuellen Uhrzeit.
 - Während die Sekunden blinken, werden sie durch Drücken von (B) auf 00 zurückgesetzt. Der Wert 1 wird den Minuten hinzugefügt, wenn sich die Anzeige zwischen 30 und 59 Sekunden befindet.
 - Verwenden Sie für alle anderen Werte (B), um die blinkende Einstellung zu ändern. Halten Sie (B) gedrückt, um schnell durch die Einstellungen zu scrollen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um die Zeit einzustellen.
6. Drücken Sie (A), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Hinweis

- Während der Konfiguration einer Einstellung wird die Einstellung nach etwa ein bis zwei Minuten automatisch beendet.


• Umschalten zwischen 12-Std.- und 24-Std.-Uhrzeitformat

Sie können entweder das 12-Stunden-Format oder das 24-Stunden-Format für die Zeitanzeige auswählen.

1. Wechseln Sie in den Uhrzeitmodus.
○ [Zwischen den Modi navigieren](#)
2. Halten Sie (A) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
Dadurch schaltet sich die Leuchte kurzzeitig ein und die Sekunden blinken.
- Bei hellem Umgebungslicht ist das Leuchten möglicherweise nicht sichtbar.



3. Drücken Sie drei Mal (A). Auf dem Display blinkt entweder [12H] oder [24H].
4. Drücken Sie (B), um das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Uhrzeitformat auszuwählen.
Bei jedem Drücken von (B) wird zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Uhrzeitformat umgeschaltet.
 - [P] wird während PM-Zeiten angezeigt, wenn das 12-Std.-Uhrzeitformat verwendet wird.

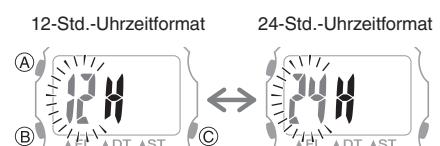

5. Drücken Sie (A), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Hinweis

- Während der Konfiguration einer Einstellung wird die Einstellung nach etwa ein bis zwei Minuten automatisch beendet.


● So stellen Sie den Tag ein

1. Wechseln Sie in den Kalendermodus.
☞ [Zwischen den Modi navigieren](#)

2. Halten Sie (A) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.


Dadurch schaltet sich die Leuchte kurzzeitig ein und der Monat blinkt.

- Bei hellem Umgebungslicht ist das Leuchten möglicherweise nicht sichtbar.

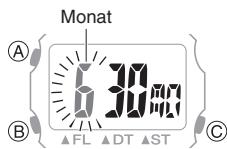

3. Verwenden Sie (A), um die gewünschte Einstellung, die Sie ändern möchten, anzuzeigen.

- Bei jedem Drücken von (A) werden die Einstellungen in der unten angegebenen Reihenfolge durchlaufen.

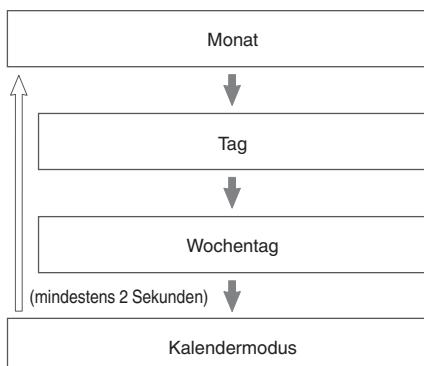

4. Konfigurieren Sie die Tageseinstellung.

- Verwenden Sie (B), um den Wert zu ändern.
Halten Sie (B) gedrückt, um schnell durch die Einstellungen zu scrollen.

5. Drücken Sie (A), um zum Kalendermodus zurückzukehren.

Hinweis

- Der automatische Kalender unterscheidet automatisch zwischen unterschiedlich langen Monaten. Sie müssen die aktuelle Zeiteinstellung nur für Schaltjahre oder nach dem Akkuwechsel ändern.

Dualzeit

Dualzeit ermöglicht Ihnen die Feststellung der aktuellen Uhrzeit in verschiedenen Zeitzonen weltweit.



Konfigurieren der Dualzeiteinstellungen


Mit der Dualzeit können Sie die aktuelle Uhrzeit in einer anderen Zeitzone zusätzlich zu der Zeit des aktuellen Orts einstellen.

1. Wechseln Sie in den Dualzeitmodus.
☞ [Zwischen den Modi navigieren](#)

2. Halten Sie (A) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

Dadurch schaltet sich die Leuchte kurzzeitig ein und die Stunde blinkt.

- Bei hellem Umgebungslicht ist das Leuchten möglicherweise nicht sichtbar.

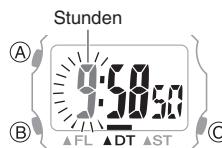

3. Verwenden Sie (B), um die Stundeneinstellung zu ändern.

4. Drücken Sie (A).

Dadurch blinken die Minuten.



5. Verwenden Sie (B), um die Minuteneinstellung zu ändern.

6. Drücken Sie (A).

Auf dem Display blinkt entweder [12H] oder [24H].



7. Drücken Sie (B), um das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Uhrzeitformat auszuwählen.

Bei jedem Drücken von (B) wird zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Uhrzeitformat umgeschaltet.

- [P] wird während PM-Zeiten angezeigt, wenn das 12-Std.-Uhrzeitformat verwendet wird.

8. Drücken Sie (A), um den Einstellungsvorgang zu beenden.

Zeitflash

Die Leuchte blinkt etwa 20 Sekunden lang, wenn die angegebene Zeit erreicht ist.
Die Leuchte blinkt auch zu Beginn jeder vollen Stunde.




Hinweis

- Bei hellem Umgebungslicht ist das Leuchten des Zeitflashes möglicherweise nicht sichtbar.
- Der Zeitflash ist für Unterhaltungszwecke vorgesehen.


Einschalten des Zeitflashes

- Wechseln Sie zum Zeitflash-Modus.
[Zwischen den Modi navigieren](#)
- Halten Sie (A) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
Dadurch schaltet sich die Leuchte kurzzeitig ein und die Stunde blinks.
 - Bei hellem Umgebungslicht ist das Leuchten möglicherweise nicht sichtbar.

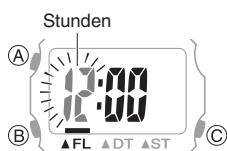

- Verwenden Sie (A), um die gewünschte Einstellung, die Sie ändern möchten, anzuzeigen.


- Bei jedem Drücken von (A) werden die Einstellungen in der unten angegebenen Reihenfolge durchlaufen.

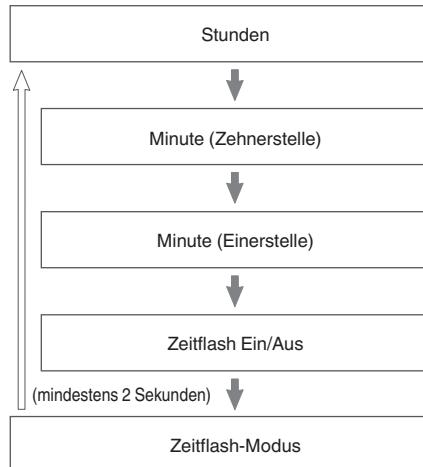

- Verwenden Sie (B), um den Wert zu ändern.
- Halten Sie (B) gedrückt, um schnell durch die Einstellungen zu scrollen.
- Beim Einstellen der Stunde: Wenn Sie das 12-Stunden-Uhrzeitformat verwenden, steht [P] für eine PM-Zeit (Nachmittag).



- Drücken Sie (B), damit die Einstellung „Zeitflash“ die unten angegebene Reihenfolge durchläuft.

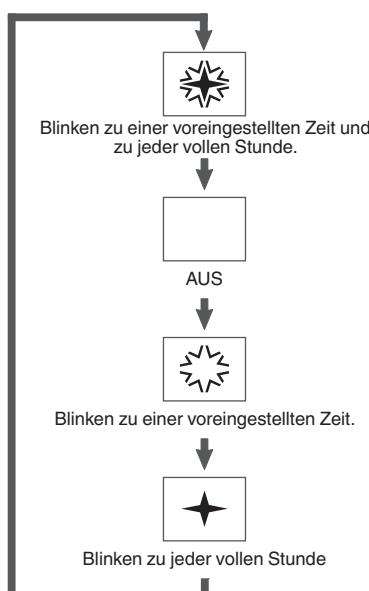

- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um einzustellen, wann der Zeitflash stattfinden soll.

- Drücken Sie (A), um den Einstellungsvorgang zu beenden.

Hinweis

- Während der Konfiguration einer Einstellung wird die Einstellung nach etwa ein bis zwei Minuten automatisch beendet.

● So überprüfen Sie den Zeitflash

Halten Sie in jedem Modus (B) gedrückt, um den Zeitflash anzuzeigen.

● So beenden Sie den Zeitflash


Drücken Sie (A) oder (B), wenn der Zeitflash zu einer voreingestellten Zeit begonnen hat und sie ihn beenden möchten.

Ausschalten des Zeitflashs

Sie können den Zeitflash wie unten beschrieben ausschalten.

- Wenn Sie den Zeitflash wieder einschalten möchten, können Sie das unten beschriebene Verfahren erneut durchführen und die gewünschte Einstellung „Zeitflash“ wählen.

1. Wechseln Sie zum Zeitflash-Modus.
☞ [Zwischen den Modi navigieren](#)
 2. Halten Sie (A) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
 3. Drücken Sie drei Mal (A).
 4. Drücken Sie (B), um den Zeitflash auszuschalten.
- Drücken Sie (B), damit die Einstellung „Zeitflash“ die unten angegebene Reihenfolge durchläuft.

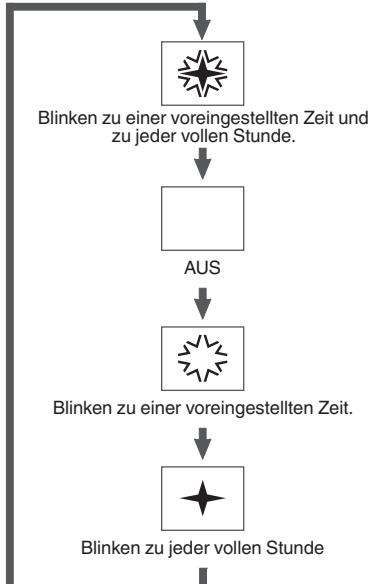

Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie Zeiten bis zu 59 Minuten und 59,99 Sekunden (60 Minuten) messen.

- Legen Sie das Produkt ab, bevor Sie sich sportlich betätigen. Wenn Sie das Produkt beim Sport tragen, besteht die Gefahr, dass sie beschädigt wird und Verletzungen verursacht.



Messen abgelaufener Zeit

1. Wechseln Sie in den Stoppuhrrmodus.
☞ [Zwischen den Modi navigieren](#)
2. Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um die abgelaufene Zeit zu messen.

- Ⓐ Start
- ↓
- Ⓐ Stopp
- ↓
- Ⓐ Fortsetzen
- ↓
- Ⓐ Stopp

- Die abgelaufene Zeit wird in 1/100-Sekundenschritten angezeigt.

Minuten, Sekunden, 1/100 Sekunden



3. Halten Sie (A) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um die abgelaufene Zeit auf Null zurückzusetzen.

Sonstige Informationen

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen, die sich nicht auf die Bedienung beziehen, die Sie aber dennoch kennen sollten. Greifen Sie bei Bedarf auf diese Informationen zurück.

Technische Daten

Genauigkeit bei normaler Temperatur :

±30 Sekunden pro Monat

Uhrzeitmodus :

Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag, Wochentag
AM/PM (Vormittag/Nachmittag) (P)/24-Std.-Uhrzeitformat
Automatischer Kalender (28 Tage im Februar)

Zeitflash :

Blinkende Leuchte zu einer voreingestellten Zeit
Einstellungseinheiten: Stunden, Minuten
Blinkdauer: 20 Sekunden
Blinken zu jeder vollen Stunde

Dualzeit :

Stunden, Minuten
Umstellung 12-/24-Stunden-Zeit

Stoppuhr :

Messeinheit: 1/100 Sekunden
Messbereich: 59 Minuten, 59,99 Sekunden (60 Minuten)

Andere :

Automatisches Zurückkehren, LED-Beleuchtung

Stromversorgung :

SR621SW x 1
Akku-Nennspannung: 1,55 V
Lebensdauer der Batterie: ca. 2 Jahre
Bedingungen:
Zeitflash: 20 Sekunden/Tag
Beleuchtung: 5 Sekunden/Tag

Ringgröße :

62 (ISO)

Zubehör :

Abstandshalter zur Größenanpassung:
groß, klein, je 2
Überprüfen Sie beim Auspacken, ob der Lieferinhalt vollständig ist. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Problemlösung

Zeitflash

- Q1** Zeitflash funktioniert nicht (kein Blinken).

Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Zeitflash neu.

☛ [Einschalten des Zeitflashes](#)

Andere

- Q1** Ich kann die benötigten Informationen hier nicht finden.

Besuchen Sie die folgende Website.

<https://world.casio.com/support/>