


Bedienerführung ANA(B3HD-4)

CASIO®


- Die Uhr kann etwas von der in der Illustration gezeigten Uhr abweichen.

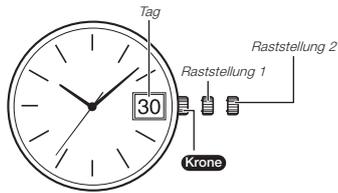

- [Modul 5539 5626] Bei niedrigem Batteriestand bewegt sich der Sekundenzeiger in 2-Sekunden-Schritten (Batteriestand-Warnung).


Kronenbedienung

Bestimmte wasserresistente Modelle (100 Meter, 200 Meter) besitzen eine Schraubkrone. Bevor Sie die Krone betätigen, lösen Sie bitte deren Verschraubung, indem Sie die Krone zu sich hin drehen. Ziehen Sie die Krone dann vor. Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft an der Krone. Bei losgeschraubter Krone ist die Uhr nicht wasserresistent. Schrauben Sie die Krone daher nach der Betätigung wieder sicher fest.

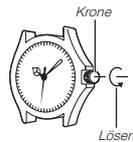

Falls die Uhr einen Zeitmarkierungsring besitzt...

Sie können den Zeitmarkierungsring mit der Markierung ▼ auf den Minutenzeiger einstellen. Dadurch ist dann ablesbar, wie viele Minuten seit dem Einstellen der Markierung ▼ verstrichen sind.

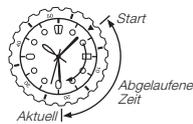

Technische Daten

Modul-Nr.	Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur (pro Monat)	Batterietyp	Batterie-Nennspannung	Batteriebetriebsdauer
5436/5491/ 5492/5552/ 5626	±20 Sekunden	Eine Silberoxid-Batterie (Typ: SR920SW)	1,55 V	Ca. 3 Jahre
5539	±20 Sekunden	Eine Silberoxid-Batterie (Typ: SR716SW)	1,55 V	Ca. 3 Jahre

[Modul 5539 5626]

Sonstige: Batteriestand-Warnbetrieb

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Uhrzeit einstellen

Ziehen Sie bei auf 12 Uhr stehendem Sekundenzeiger die **Krone** in Raststellung 2.

Stellen Sie durch Drehen der **Krone** die Uhrzeit ein.

Drücken Sie die **Krone** auf ein Zeitzeichen hin zurück, um die Uhr wieder zu starten.

Hinweis

- Achten Sie auf richtige Einstellung der 1. bzw. 2. Tageshälfte.
- Bewegen Sie den Minutenzeiger beim Einstellen der Uhrzeit vier oder fünf Minuten über die Zielzeit hinaus und dann rückwärts zur gewünschten Zeit.

Tageinstellung ändern

Ziehen Sie die **Krone** in Raststellung 1.

Drehen Sie die **Krone** von sich weg, um den Tag einzustellen.

Drücken Sie die **Krone** zurück.

Hinweis

- Bei der Tageinstellung beträgt die Monatslänge 31 Tage. Bei kürzeren Monaten ist der Tag entsprechend anzupassen.
- Vermeiden Sie, die Tageinstellung zwischen 9 Uhr abends und 1 Uhr nachts zu ändern. Andernfalls erfolgt der Wechsel der Tageinstellung um Mitternacht eventuell nicht korrekt.